

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener **IRIScan™ Book Executive 3**.

Tento skener se dodává se softwarovými aplikacemi **Readiris™ Pro 14** a **IRIScan™ Direct** (pouze pro systém Windows). Příslušné stručné uživatelské příručky naleznete na disku CD-ROM **IRIScan™ Book**. Podrobné informace o všech dostupných funkcích těchto aplikací najdete v nejnovějších uživatelských příručkách na adrese www.irislink.com/support.

Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7, Mac OS Lion a iOS 6. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a jeho softwarem. Všechny informace se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Obsah

1. [Kontrola příslušenství](#)
2. [Příprava skeneru](#)
3. [Výběr nastavení skeneru](#)
4. [Skenování dokumentů](#)
5. [Přenášení dokumentů do počítače či tabletu](#)
6. [Přenášení dokumentů do počítače či tabletu pomocí připojení Wi-Fi](#)
7. [Stažení a úpravy dokumentů v aplikaci IRIScan™ Book](#)
8. [Skenování pomocí aplikace IRIScan™ Direct \(pouze systém Windows\)](#)
9. [Tipy](#)
10. [Technické informace](#)
11. [Řešení problémů](#)

1. Kontrola příslušenství



2. Příprava skeneru

Vložení dodaných baterií

1. Otevřete kryt baterií podle obrázku.



2. Vložte 4 alkalické* baterie, přičemž dbejte na správnou polaritu. Správná polarita je znázorněna uvnitř skeneru.

*Vzhledem k tomu, že NiMH baterie pracují s napětím 1,2 V na článek, což je poněkud méně než běžné články s napětím 1,5 V, doporučujeme k zajištění delší životnosti používat alkalické baterie.

Vložení dodané karty microSD

1. Opatrně vložte kartu microSD do slotu pro paměťové karty, dokud nedojde k jejímu zajištění.



Poznámka: Na počítači se systémem Windows lze skener IRIScan™ Book používat i bez baterií a karty microSD. Viz část 8. [Skenování obrázků pomocí aplikace IRIScan Direct](#).

Naformátování karty microSD

Některé nové karty microSD je nutné před prvním použitím naformátovat. Chcete-li kartu naformátovat, postupujte podle následujících pokynů.

Upozornění: Formátování karty microSD způsobí vymazání všech uložených souborů na kartě.

1. Stisknutím tlačítka **Scan** po dobu 2 sekund zapněte skener.



2. Otevřete kryt baterií.
3. Do otvoru **Format** vložte špičatý předmět, jako například kancelářskou sponku.
4. Na displeji se zobrazí písmeno F. Jedním stisknutím tlačítka **Scan** potvrďte formátování.
Po dokončení formátování se na displeji zobrazí počet naskenovaných souborů 0.

3. Výběr nastavení skeneru

Poznámka: Dříve než se pokusíte přejít k nastavení skeneru, ověřte, zda je v otvoru pro kartu vložena dodaná karta microSD.

Nastavení skeneru

Přístup k nastavení skeneru:

1. Stisknutím tlačítka **Scan** po dobu 2 sekund zapněte skener. Displej se rozsvítí.




2. Opakovaným stisknutím tlačítka **Color/mono JPG/PDF** vyberte požadovaný výstupní formát a barevný režim:

- JPG + Color (formát JPG, barevné skenování)
- JPG + BW (formát JPG, černobílé skenování)
- PDF + Color (formát PDF, barevné skenování)
- PDF + BW (formát PDF, černobílé skenování)




- Vybrané nastavení se zobrazí na displeji.

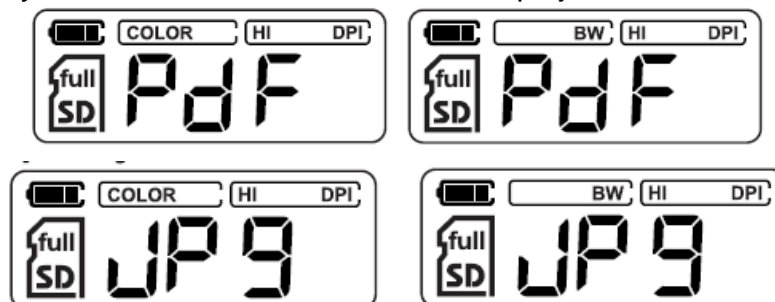

3. Stisknutím tlačítka **Resolution** vyberte rozlišení:

- Lo = 300 dpi (nízké)
- Mi = 600 dpi (střední)
- Hi = 900 dpi (vysoké)

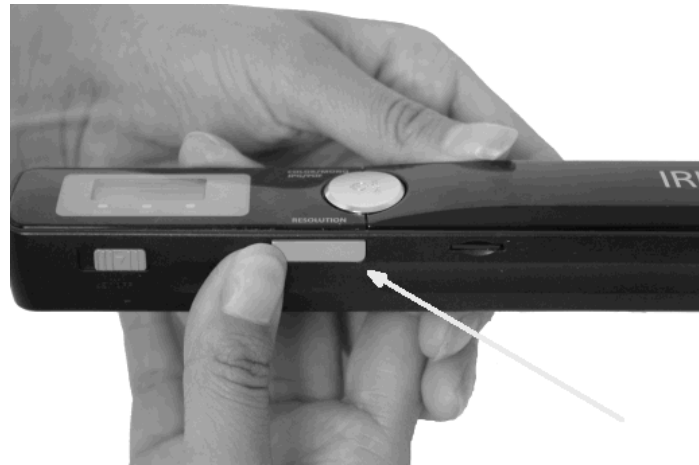

- Vybrané rozlišení se zobrazí v pravém horním rohu displeje.

HI DPI

Nastavení Wi-Fi

Skener IRIScan™ Book Executive 3 podporuje přenos dokumentů prostřednictvím připojení Wi-Fi. Tento způsob přenosu vyžaduje aktivaci funkce Wi-Fi.

- Chcete-li funkci Wi-Fi aktivovat, přesuňte tlačítko Wi-Fi do střední polohy. Indikátor Wi-Fi se rozsvítí.



- Chcete-li funkci Wi-Fi deaktivovat, přesuňte tlačítko Wi-Fi doprava. Toto nastavení je nutné provést při používání aplikace IRIScan™ Direct.
- Přesunutím tlačítka Wi-Fi doleva můžete změnit heslo Wi-Fi. (Tuto operaci nedoporučujeme provádět. Chcete-li přesto heslo změnit, přečtěte si odpovědi na nejčastější dotazy na našem webu.) Indikátor Wi-Fi začne blikat.

4. Skenování dokumentů

Upozornění:

Skener IRIScan™ Book Executive 3 je navržený ke skenování jednotlivých stránek. Nevytváří vícestránkové soubory PDF.

Pro každou stránku, kterou skenujete, proveďte níže uvedené kroky 2 až 5.

1. Stisknutím tlačítka **Scan** po dobu 2 sekund zapněte skener.



2. Položte skener na horní okraj stránky, kterou chcete naskenovat.
3. Stiskněte jednou tlačítko **Scan**. Rozsvítí se indikátor **Scan**.
4. Posouvejte skener **pomalou a stálou rychlostí** po stránce.

Tip: Při skenování přidržujte dokument jednou rukou.



5. Když dorazíte na dolní okraj stránky, ukončete skenování dalším stisknutím tlačítka **Scan**.

Poznámka: V případě, že během skenování dojde k chybě (skenujete například příliš rychle nebo skener nedorovně), rozsvítí se indikátor **ERR**. Náповědu najdete v části [Odstraňování potíží](#).

Tip:

V případě, že potřebujete vytvořit vícestránkový soubor PDF:

- Naskenujte stránky po jedné.
- Přeneste naskenované obrazy nebo jednostránkové soubory PDF do počítače.
- Vygenerujte vícestránkové soubory PDF pomocí aplikace Readiris.

Tip ke skenování:

Při skenování malé silné knihy se může stát, že okraj je příliš úzký a nelze naskenovat celý text.

Tento problém lze vyřešit tak, že stránky naskenujete vodorovně a otočíte naskenované obrazy pomocí aplikace a Readiris™.



Dalším řešením je položit skener na dolní okraj stránky, otočit jej vzhůru nohama a skenovat směrem vzhůru. Všimněte si, že pravý okraj skeneru je menší než levý.

5. Přenášení naskenovaných dokumentů do počítače či tabletu

Naskenované dokumenty lze přenést do počítače dvěma způsoby: pomocí **kabelu mini USB** nebo pomocí **adaptéru na karty microSD**.

Použití kabelu mini USB (Windows a Mac OS)

1. Zapněte skener IRIScan™ Book.
2. Přesunutím tlačítka Wi-Fi doprava vypněte funkci Wi-Fi.



3. Připojte dodaný kabel mini USB do skeneru IRIScan™ Book a do počítače.



4. V počítači se zobrazí paměťová karta obsahující naskenované dokumenty.




Příklad pro systém Windows

5. Otevřete složku paměťové karty a přesuňte dokumenty do počítače. Dokumenty se nacházejí ve složce vyměnitelného disku **DCIM100Media**.

Použití adaptéru na karty microSD (Windows, Mac OS a tablet)

1. Stisknutím uvolněte kartu microSD a vyjměte ji z otvoru.

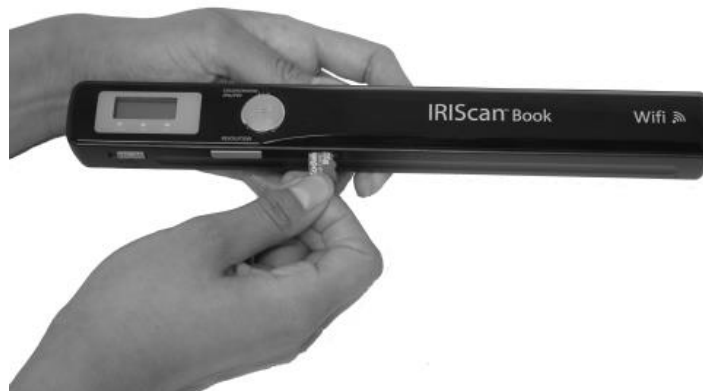

2. Vložte kartu do dodaného adaptéru na karty microSD.



3. Vložte adaptér do otvoru na karty SD v počítači nebo do soupravy Camera Connection Kit (není součástí dodávky), kterou připojíte k tabletu.

4. V počítači či tabletu se zobrazí paměťová karta obsahující naskenované dokumenty.



Příklad pro systém iOS

5. Otevřete složku paměťové karty a přesuňte dokumenty do počítače či tabletu. Dokumenty se nacházejí ve složce vyměnitelného disku **DCIM100Media**.

Jakmile dokumenty přenesete do počítače se systémem Windows nebo Mac, můžete je zpracovat pomocí aplikace **Readiris™**.
 Informace o postupu při zpracování dokumentů v aplikaci **Readiris™** najdete ve stručné uživatelské příručce na instalačním disku CD-ROM a v úplné uživatelské příručce na adrese www.irislink.com/support.

6. Přenášení dokumentů do počítače či tabletu pomocí připojení Wi-Fi


1. Stisknutím tlačítka **Scan** po dobu 2 sekund zapněte skener.



2. Přesuňte tlačítko Wi-Fi do střední polohy. Indikátor Wi-Fi se rozsvítí, což znamená, že funkce Wi-Fi je zapnutá.



3. Zapněte v počítači připojení Wi-Fi a vyberte síť **IRIScanBook-f2XXX**.

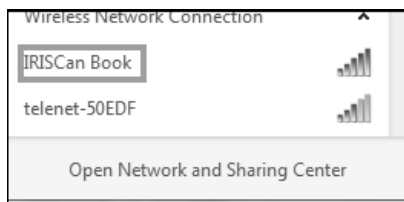

4. Při prvním připojení budete vyzváni k zadání hesla. Heslo je **12345678**.

Toto heslo nedoporučujeme měnit.

5. Navažte připojení.

Poznámka: Při připojení k síti IRIScan™ Book nebudete mít přístup k internetu.

6. Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu **10.10.1.1** nebo **iriscan.book**. Tím získáte přístup k obsahu karty na zabezpečeném souborovém serveru.

Tip: Pokud používáte tablet, můžete také dokumenty stáhnout a upravit pomocí aplikace IRIScan™ Book.

IRIScan™ Book Executive 3

Parent Directory

IMAG0001.JPG	Dec 31 2010	377.35K	<input type="checkbox"/>
IMAG0003.JPG	Dec 31 2010	1.00M	<input type="checkbox"/>
IMAG0004.JPG	Dec 31 2010	1.59M	<input type="checkbox"/>
IMAG0006.JPG	Dec 31 2010	574.18K	<input type="checkbox"/>
IMAG0007.JPG	Dec 31 2010	1.34M	<input type="checkbox"/>
IMAG0009.JPG	Dec 31 2010	2.36M	<input type="checkbox"/>
IMAG0010.JPG	Jan 3 2012	929.33K	<input type="checkbox"/>
IMAG0011.JPG	Jan 4 2012	9.10M	<input type="checkbox"/>

7. Nyní stáhněte požadované soubory. Postup:

- Kliknutím na soubor zobrazíte příslušný obrázek. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz **Save picture as** (Uložit obrázek jako). Soubor bude uložen jako obrázek ve formátu JPG.
- Můžete také vybrat více souborů a kliknout na ikonu stažení.

Poznámka: Do počítače se systémem Windows budou soubory uloženy jako archiv ve formátu TAR. K jejich rozbalení budete potřebovat archivační program, jako například program 7-zip.

Do you want to open or save **FilesDownload.tar** (3.21 MB) from **iriscan.book**?


7. Stažení a úpravy dokumentů v aplikaci IRIScan™ Book

1. V závislosti na typu používaného tabletu si stáhněte aplikaci z obchodu Mac App Store nebo Google Play.
2. Otevřete aplikaci **IRIScan™ Book**.

Poznámka: Ujistěte se, že je v tabletu zapnuto připojení Wi-Fi a že je tablet připojený k síti IRIScan™ Book.
(Vysvětlení najdete v [části 6.](#))




3. Klikněte na ikonu připojení v levém horním rohu uživatelského rozhraní. Na obrazovce se zobrazí zpráva **Synchronizing** (Synchronizace) a zobrazí se naskenované dokumenty.

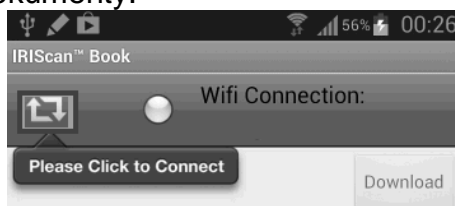


4. Vyberte dokumenty, které chcete stáhnout, a klepněte na tlačítko **Download** (Stáhnout).
Soubory budou staženy do složky stažených souborů.



5. Klepnutím na dokument jej otevřete v **Editoru**.
Zde můžete dokument otočit, oříznout, anotovat a podobně.
6. Po dokončení úprav můžete dokumenty uložit v aplikaci nebo je můžete odeslat do jiných aplikací, případně odeslat e-mailem.

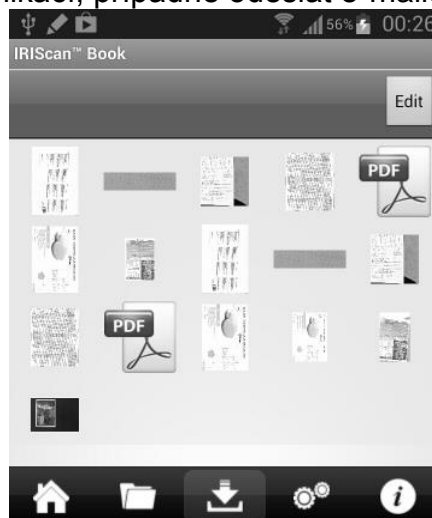


Uložení dokumentů v aplikaci:

- Klepněte na ikonu  a potom klepněte na příkaz **Save** (Uložit).
- Vyberte umístění, do kterého chcete dokument uložit, a klepněte na tlačítko **Save** (Uložit).
Dokumenty budou uloženy do složky.



Odeslání dokumentů do jiné aplikace:

- Klepněte na ikonu .
- Vyberte příkaz **Open In** (Otevřít v) k výběru jiné aplikace, jako například aplikace **Readiris™ for iPad**, příkaz **Email** k odeslání dokumentů e-mailem nebo příkaz **Camera Roll** k uložení dokumentů do alba fotografií.




8. Skenování obrázků pomocí aplikace IRIScan™ Direct (pouze systém Windows)

Pomocí aplikace IRIScan™ Direct můžete skener IRIScan™ Book používat i bez baterií a karty microSD. Stačí skener připojit k počítači se systémem Windows pomocí dodaného kabelu mini USB. Naskenované dokumenty se pak ukládají jako obrázky do schránky.

Instalace aplikace IRIScan™ Direct

1. Vložte instalační disk do jednotky CD-ROM počítače. Automaticky se zobrazí instalační nabídka. (Pokud se nabídka nespustí, spusťte z disku program **setup.exe**.)
2. Klikněte na položku **IRIScan™ Direct** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

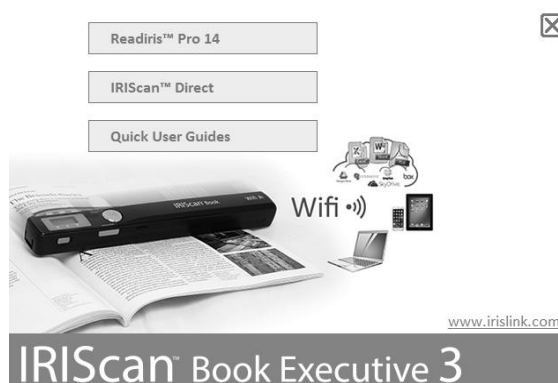


3. Kliknutím na tlačítko **Finish** (Dokončit) instalaci dokončete.

Používání aplikace IRIScan™ Direct


1. Připojte skener IRIScan™ Book k počítači se systémem Windows pomocí dodaného kabelu mini USB.




2. Stisknutím tlačítka **Scan** po dobu 2 sekund zapněte skener. Ujistěte se, že se na displeji zobrazí následující ikona:

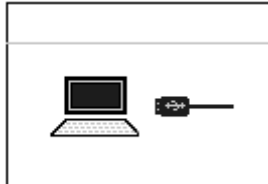


3. Spusťte aplikaci **IRIScan™ Direct** pomocí nabídky **Start** systému Windows.

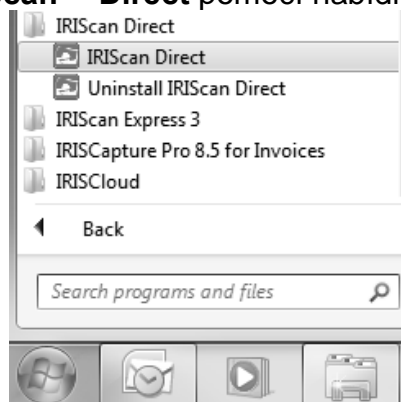


4. Kliknutím na ikonu **Settings** (Nastavení) zobrazte nastavení aplikace IRIScan™ Direct.

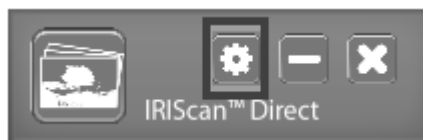


- Vyberte jazyk zobrazení aplikace IRIScan™ Direct.
Poznámka: Toto nastavení má vliv pouze na jazyk, ve kterém je zobrazena aplikace IRIScan™ Direct. Nijak nesouvisí s jazykem skenování nebo jazykem dokumentů.
- Na kartě **Scan** (Skenování) vyberte v části **Scan Color** (Barva skenování) možnost **Gray** (Šedá) nebo **Color** (Barevná) a v části **Scan Orientation** (Orientace skenování) vyberte možnost **Horizontal** (Vodorovně) nebo **Vertical** (Svisle).

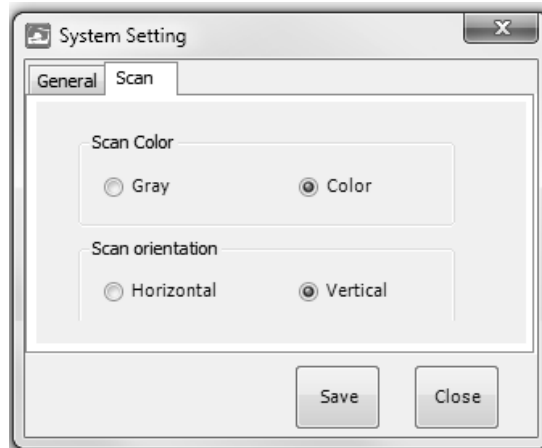

- Kliknutím na tlačítko **Save** (Uložit) uložíte nastavení.
5. Nyní otevřete aplikaci, do které chcete vložit naskenovaný obrázek (například aplikaci Word nebo Malování), a kliknutím do ní umístíte kurzor.

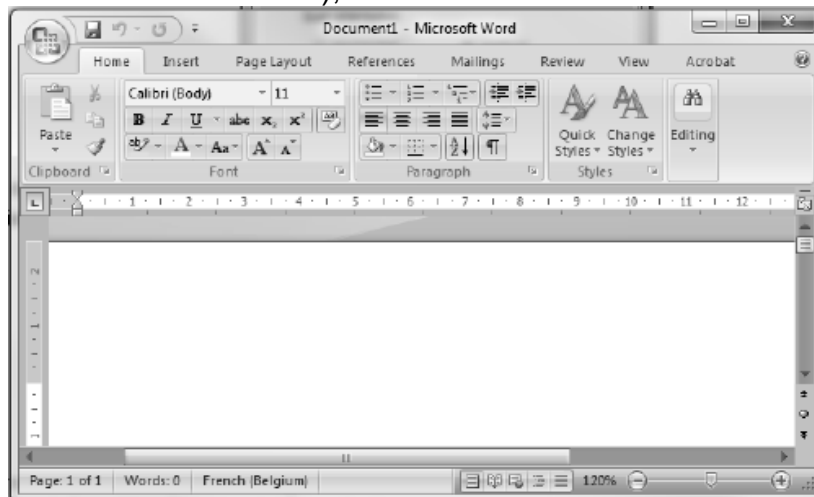

6. Stiskněte jednou tlačítko **Scan**. Rozsvítí se indikátor **Scan**.
7. Nyní posouváním skeneru naskenujte dokument.
8. Dalším stisknutím tlačítka **Scan** ukončete skenování. Naskenovaný obrázek bude vložen do aplikace.

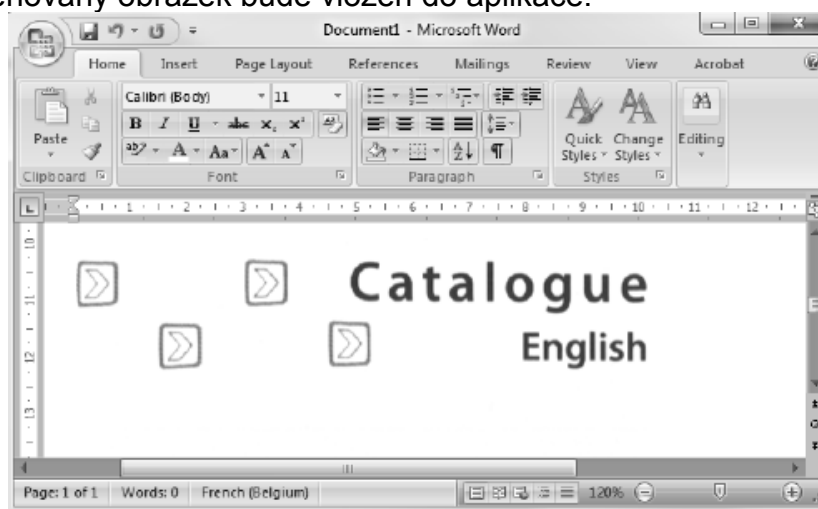

Poznámka: Je-li skener IRIScan™ Book připojen k počítači se systémem Windows, používá rozlišení 300 dpi. Obrázky se neukládají na kartu microSD, ale do schránky.

9. Tipy

Přidání data a času do naskenovaných obrázků

Skener IRIScan™ Book 3 umožňuje přidat do naskenovaných obrázků datum a čas. Díky tomu budete přesně vědět, kdy jste obrázky naskenovali.

1. Stisknutím tlačítka **Scan** po dobu 2 sekund zapněte skener.



2. Otevřete kryt baterií.



3. Do otvoru **Time Set** vložte špičatý předmět, jako například kancelářskou sponku.
4. Stisknutím tlačítka **Color/Mono** nebo **Resolution** změňte rok. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka **Scan**.



5. Opakováním kroku 4 nastavte postupně měsíc, den, hodiny a minuty.
6. Po dokončení nastavení potvrďte datum a čas opětovným vložení špičatého předmětu do otvoru **Time Set**.

10. Technické informace

Minimální požadavky na počítač se systémem Windows

Operační systém	Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 nebo Windows Vista (není nutné instalovat žádné ovladače)
Procesor	Procesor s frekvencí 1 GHz nebo vyšší
RAM	1 GB
Místo na pevném disku	300 MB
Hardware	Jednotka CD-ROM, 1 volný port USB

Minimální požadavky na počítač se systémem Mac OS

Operační systém	Mac OS Leopard, Snow Leopard, Lion nebo Mountain Lion (není nutné instalovat žádné ovladače)
Procesor	Procesor Intel
RAM	1 GB
Místo na pevném disku	300 MB
Hardware	Jednotka CD-ROM, 1 volný port USB

Minimální požadavky na zařízení se systémem iOS nebo Android

Operační systém	iOS 5.1 nebo vyšší, Android 4.0 nebo vyšší
Hardware	Souprava Camera Connection Kit

Specifikace skeneru

Obrazový snímač	Barevný kontaktní obrazový snímač A4			
Rozlišení	300 dpi (výchozí), 600 dpi, 900 dpi			
Maximální rychlost skenování	Přibližně 4 sekundy při barevném skenování formátu A4 s rozlišením 300 dpi			
Kapacita (při použití karty microSD s kapacitou 2 GB*) *Počet naskenovaných dokumentů se může lišit v závislosti na složitosti obsahu.		300 dpi	600 dpi	900 dpi
	Barevně	1600	600	190
	Černobíle	2000	800	190
Šířka skenování	217 mm			
Délka skenování	1200 mm			
Formát souborů	JPG, PDF			
Panel s displejem	Zobrazení stavu skenování			

Port USB	Vysokorychlostní port USB 2.0
Externí paměť	Karta microSD (karta TF) s kapacitou max. 32 GB
Podporované baterie	4 alkalické články AAA nebo napájení prostřednictvím rozhraní USB

11. Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Skener nelze zapnout.	Nízký stav baterií. Baterie nejsou správně vloženy. Nejsou vloženy baterie.	Vyměňte baterie. Vložte baterie správně. Připojte skener k počítači.
Naskenované obrázky nelze uložit.	V otvoru pro kartu není vložena karta microSD. Karta microSD je plná. Karta microSD není správně naformátovaná.	Vložte kartu microSD. Uvolněte místo na kartě microSD přesunutím obrázků z karty do počítače. Naformátujte kartu.
Počítač po připojení nerozpozná skener.	Chyba připojení	Ověřte, zda jsou správně připojeny oba konce kabelu USB. V případě potřeby restartujte počítač.
Životnost baterií je velice krátká.	Používáte nesprávný typ baterií.	Vyměňte baterie za 4 nové alkalické baterie AAA. Případně připojte skener k počítači a použijte aplikaci IRIScan™ Direct.
Skener vytváří rozmazané obrázky.	Čočka skeneru je pravděpodobně špinavá.	Vyčistěte čočku měkkým suchým hadříkem.
Skener vytváří zkreslené	Skener pravděpodobně není	Zkalibrujte skener pomocí

obrázky.	správně zkalibrovaný.	listu bílého papíru. Další informace najdete v části FAQ na našem webu.
Při skenování dokumentu se rozsvítí indikátor ERR.	Posouváte skener po dokumentu příliš rychle.	Stiskněte tlačítko Scan a naskenujte dokument znovu, stálou rychlostí a pomalu.
Svítlí indikátor ERR a skener je zablokovaný.	Skener omylem přešel do kalibračního režimu, ale kalibrace nebyla úspěšná.	Proveďte správnou kalibraci skeneru. Další informace najdete v části FAQ na našem webu.
Nelze otevřít nebo zobrazit naskenované dokumenty, které byly staženy z aplikace IRIScan™ Book.	Naskenované dokumenty byly staženy jako soubory ve formátu TAR.	Rozbalte je pomocí aplikace, jako je například program 7-zip.

V případě, že při používání skeneru IRIScan™ Book Executive 3 budete mít potíže, přečtěte si nejčastější dotazy nebo kontaktujte technickou podporu na adrese www.irislink.com/support/irisscanbook3.